



AspiraVision Compact (35, 50 & 70 W) για CDM – Ο έξυπνος ηλεκτρονικός εξοπλισμός

AspiraVision Compact for CDM

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.

Οφέλη

- Η λειτουργία SOFT START (ομαλή έναυση) επιτρέπει εγκατάσταση με λιγότερους αυτόματους διακόπτες, ενώ το Loop Through (βρόχος) επιτρέπει ταχύτερη, οικονομική εγκατάσταση
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Η διάταξη οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί στα 35, 50 ή 70 W με τον ενσωματωμένο διακόπτη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται η αντικατάσταση της διάταξης οδήγησης, σε περίπτωση που απαιτηθεί μείωση ή αύξηση της ισχύος των λαμπτήρων της εγκατάστασης στο μέλλον

Χαρακτηριστικά


- SOFT START
- Loop Through (σε ανεξάρτητη έκδοση)
- Βελτιωμένη θερμική απόδοση
- Χαμηλή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
- Ανίχνευση πτώσης τάσης

AspiraVision Compact for CDM


Εφαρμογή

- Φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα, δημόσιους χώρους, χώρους αναμονής και γραφεία
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

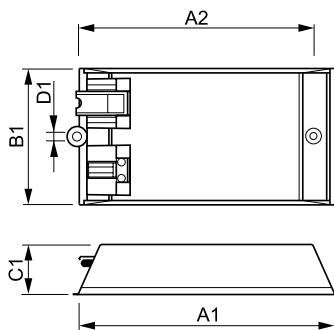

... A2

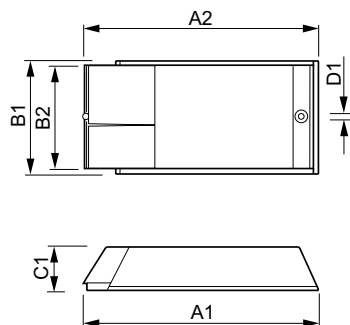

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

AspiraVision Compact for CDM

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	58
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Τύπος λαμπτήρα	CDM

Χαρακτηριστικά συστήματος

Ισχύς λαμπτήρα CDM	39-73 W
Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	35-70 W

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	/C

