



Σύστημα TUV Dynapower – Εξαιρετική αξιοπιστία

Σύστημα TUV Dynapower

Το σύστημα Philips Dynapower αποτελείται από μια ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης DynaPower που τροφοδοτεί έναν ή δύο λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και στιβαρό. Η διάταξη οδήγησης επιτρέπει την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις οδήγησης της αγοράς. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της έντασης φωτισμού έως το 60% του επιπέδου ισχύος για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους λαμπτήρες TUV Amalgam XPT, λόγω της δυνατότητας μείωσης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται οι ίδιες εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας με παρόμοιους λαμπτήρες της αγοράς.

Οφέλη

- Εξαιρετική αξιοπιστία της διάταξης οδήγησης, με ετήσιο ποσοστό αστοχίας μικρότερο από 1%
- Πιο εύκολη τήρηση των κανονισμών συμμόρφωσης, χάρη στον μειωμένο κίνδυνο αστοχίας
- Πιο εύκολη συντήρηση, χάρη στη λειτουργία με έναν μόνο λαμπτήρα, που σας επιτρέπει να εντοπίσετε εύκολα τους λαμπτήρες που θα πρέπει να αντικατασταθούν
- Δυνατότητα μείωσης της έντασης φωτισμού έως το 60% του επιπέδου ισχύος για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας
- Βέλτιστη επιλογή φιλική προς το περιβάλλον, χάρη στη μέγιστη αξιοπιστία σε όλη τη διάρκεια ζωής, σε συνδυασμό με το ελάχιστο βάρος των χρησιμοποιούμενων ουσιών, της συσκευασίας και του προϊόντος

Χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W
- Δυνατότητα λειτουργίας με έναν μόνο λαμπτήρα
- Πιο χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας
- Δοκιμές καταπόνησης στο 100%, που ελαχιστοποιούν τις αστοχίες λόγω μη εκπλήρωσης εξαρχής των απαιτήσεων του πελάτη (αστοχίες σε t=0)
- Προστασία έναντι αιχμών τάσης
- Μόνιμη προστασία από υπέρταση
- Χρόνος εκκίνησης 20 δευτερολέπτων περίπου (σε σύγκριση με τον χρόνο των 90 δευτερολέπτων παρόμοιων διατάξεων οδήγησης της αγοράς)


Εφαρμογή

- Απενεργοποίηση βακτηριδίων, ιών και άλλων μικροοργανισμών
- Εξοπλισμός επεξεργασίας πόσιμου νερού για δήμους
- Εξοπλισμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων
- Εξοπλισμός για νερό από επεξεργασία

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions

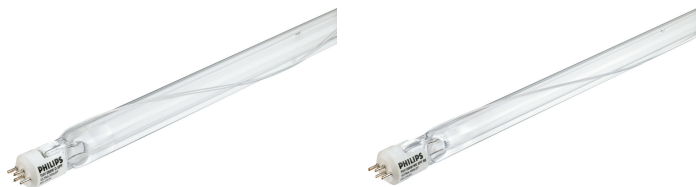


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	O	C (max)
TUV 230W XPT 20PK	25 mm	1400 mm	1514 mm
TUV 335W XPT SE UNP/20	32 mm	1400 mm	1514 mm
TUV 335W WP XPT SE UNP	32 mm	1400 mm	1514 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

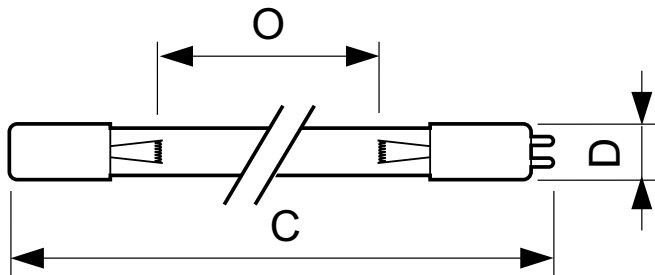

Product	D	O	C (max)
TUV 260W XPT HO DIM UNP/20	32 mm	1400 mm	1516 mm
TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20	32 mm	1400 mm	1516 mm
TUV 260W XPT DIM UNP/20	32 mm	1400 mm	1514 mm
TUV 335W XPT SE HO UNP/20	32 mm	1400 mm	1516 mm

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nαι
--	-----

Γενικές πληροφορίες

Κύρια εφαρμογή	Disinfection
----------------	--------------

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
21131605	TUV 260W XPT DIM UNP/20	3,055 A	260 W
21137805	TUV 335W XPT SE UNP/20	3,06 A	335 W
45296700	TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	2,7 A	260 W
45308700	TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20	3,34 A	335 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
45244800	TUV 335W XPT SE HO UNP/20	3,34 A	335 W
21431705	TUV 335W WP XPT SE UNP	3,06 A	335 W
21441605	TUV 230W WE XPT SE UNP	3,06 A	230 W

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Θέση λειτουργίας
21131605	TUV 260W XPT DIM UNP/20	G5.4X17Q	P10
21137805	TUV 335W XPT SE UNP/20	G5.4X17Q	P10
45296700	TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	G5.4X17Q	UNIVERSAL
45308700	TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20	G17X10	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Θέση λειτουργίας
45244800	TUV 335W XPT SE HO UNP/20	G5.4X17Q	UNIVERSAL
21431705	TUV 335W WP XPT SE UNP	G17X10	P10
21441605	TUV 230W WE XPT SE UNP	G5.4X17Q	H45

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Μείωση φωτεινότητας στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής
21131605	TUV 260W XPT DIM UNP/20	-
21137805	TUV 335W XPT SE UNP/20	-
45296700	TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	10 %
45308700	TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20	10 %

Order Code	Full Product Name	Μείωση φωτεινότητας στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής
45244800	TUV 335W XPT SE HO UNP/20	10 %
21431705	TUV 335W WP XPT SE UNP	-
21441605	TUV 230W WE XPT SE UNP	-

