



Βελτίωση του πρατηρίου καυσίμων σας με έξυπνο φωτισμό

Mini 300 LED gen3

Τα φωτιστικά Philips Mini 300 LED gen3, με το συνδυασμό τέλειας σχεδίασης και τελευταίας τεχνολογίας LED για υψηλή απόδοση φωτισμού, μπορούν να μετατρέψουν το πρατήριο καυσίμων σας σε ένα αξιοθέατο με επωνυμία και βοηθούν τους επισκέπτες να το προσεγγίσουν εύκολα χάρη στην οπτική άνεση. Τα Mini 300 LED gen3, τα υπερσύγχρονα φωτιστικά LED με έξυπνο σύστημα ελέγχου μέσω αισθητήρα κίνησης για φωτισμό ανάλογα με τις ανάγκες σας, ανεβάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε νέα επίπεδα χάρη στη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, αλλά, παράλληλα, διασφαλίζουν επαρκή φωτισμό για προσανατολισμό και ασφάλεια. Οι επιλογές του φωτισμού μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας κατά την αρχική εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ο προαιρετικός συνδυασμός Master-Slave με ενσωματωμένο αισθητήρα παρουσίας και φωτός δεν χρειάζεται εξωτερικό αισθητήρα και ένα Master3200 LED gen3 μπορεί να ελέγξει μέχρι και 6 βασικά φωτιστικά. Αυτό όχι μόνο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επένδυσή σας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το φωτιστικό Mini 300 LED gen3 είναι τόσο ελαφρύ ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς κόπο από ένα άτομο. Οι ρυθμίσεις φωτισμού μπορούν να αλλάξουν από το επίπεδο του εδάφους χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet ως τηλεχειριστήριο, εξαλείφοντας την ανάγκη για εργασία σε ύψος. Με τη δωρεάν εφαρμογή Mini 300 LED, μπορείτε να διαβάσετε ακόμα και την κατάσταση του φωτιστικού ενώ στέκεστε στο πάτωμα. Τα φωτιστικά Mini 300 LED gen3 αποτελούν μια πρωτοποριακή εξέλιξη καθώς διατίθενται σε χωνευτή έκδοση, έκδοση για τοποθέτηση σε επιφάνειες και έκδοση προβολέα, οι οποίες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση κάτω από την καλύπτρα, ενώ η λύση αντικατάστασης μειώνει το κόστος της εγκατάστασης.

Mini 300 LED gen3

Οφέλη

- Τέλεια ποιότητα φωτισμού με επιλογή αποκλειστικών οπτικών δεσμών που πληροί όλες τις απαιτήσεις διαφορετικών διαμορφώσεων πρατηρίων καυσίμων
- Ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας με προσαρμόσιμα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και χρονοταξινομητή
- Εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητες ρύθμισης ασύρματου ελέγχου με smartphone και tablet
- Εξαιρετικά απλό και ελαφρύ για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, αλλά και για πλήρη αντικατάσταση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά αποδοτική πλατφόρμα LED της Philips με μεγάλη διάρκεια ζωής, για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος συντήρησης
- Σύστημα ελέγχου SMART με ενσωματωμένη μονάδα αισθητήρα κίνησης και χρονοταξινομητή, για προγραμματισμένη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε διαφορετικά επίπεδα
- Σύστημα ελέγχου BASIC+ μόνο με εργοστασιακά ρυθμισμένο αισθητήρα κίνησης, για αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε περιορισμένο επίπεδο
- Αποκλειστική εφαρμογή με εύχρηστη διασύνδεση χρήστη για smartphone και tablet

Εφαρμογή

- Πρατήρια βενζίνης

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
Φωτιστικό διάχυσης φωτισμού	113°
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	White
Σύνδεση	Push-in connector 5-pole (PI) (Push-in connector 5-pole (PI)) Screw connector (SCREW)
Ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit (PSU)
Αρχική συσχεπισμένη θερμοκρασία χρώματος	4000 K, 5700 K
Αρχική ισχύς εισόδου	48 W, 75 W, 92 W
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	154, 155, 157 lm/W
Αρχική φωτεινή ροή	11570 lm, 14240 lm, 14400 lm, 7380 lm

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	46, 53 A
Χρώμα πηγής φωτός	740 neutral white, 757 cool white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Υλικό	Περιβλημα: aluminum die-cast
Οπτικό σύστημα	Petrol rotational symmetric medium
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Acrylate
Προστασία από υπερτάσεις	Philips standard surge protection level kV
Τύπος	BBP333 BCP333
Περίοδος εγγύησης	5 years

Mini 300 LED gen3

Versions



Mini 300 LED gen3



Mini 300 LED gen3

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF




Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF

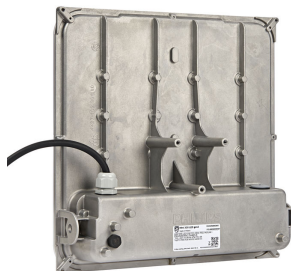

Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF



Εξαρτήματα



Ordercode 99768000



Ordercode 99769700



Ordercode 99770300

Mini 300 LED gen3

Συνθήκες εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 10%

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08
Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας) Philips standard surge protection level kV

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

Γενικές πληροφορίες

Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού 113°
Σήμανση CE CE mark
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος Polycarbonate bowl/cover flat
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι
Σήμανση ευφλεκτότητας F
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
Αριθμός οργάνων 1 unit
Τύπος οπτικού συστήματος Petrol rotational symmetric medium

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης 70

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση -
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου -
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω 0

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα White

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	757 cool white	LED159	BBP333
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	757 cool white	LED128	BBP333
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	757 cool white	LED81	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutral white	LED159	BBP333
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutral white	LED81	BBP333
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	757 cool white	LED159	BGP333
99764200	BGP333 LED159/740 I PRM	740 neutral white	LED159	BGP333

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14240 lm
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11570 lm
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	5700 K	7380 lm
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14240 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	4000 K	7380 lm
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14400 lm
99764200	BGP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14400 lm

Mini 300 LED gen3



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2021, Δεκέμβριος 10 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές