

PHILIPS

Lighting



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	P [Παράλληλη ή Οριζόντια (HOR)]

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος	543 [CCT of 4300K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	370
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	380
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4300 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	57

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος	990 W
Τάση (ονομ.)	130 V
Τάση (ονομ.)	130 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T65 [T 65 mm]

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	86 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	1089 kWh


Στοιχεία προϊόντος

Full EOC	871150018373645
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Κωδικός παραγωγέας	18373645
Τοπικός κωδικός	HPI/T1000/543
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4

HPI-T


Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC)	928482600096
Πλήρες όνομα προϊόντος	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500183743

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

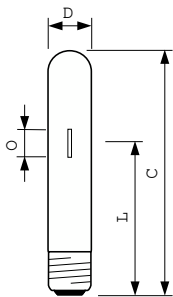


Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

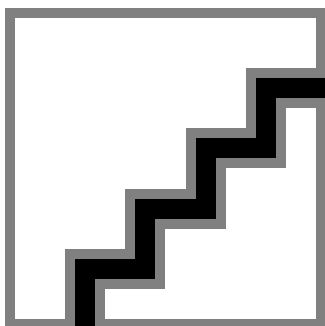


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Διάρκεια ζωής

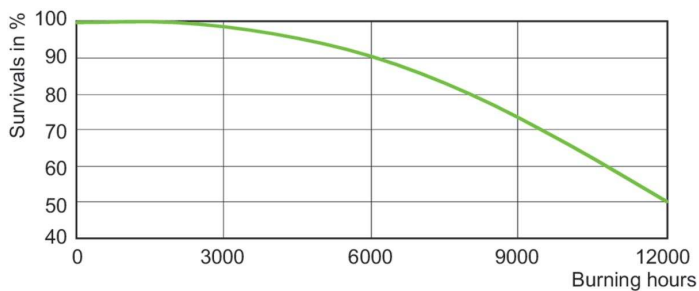

Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

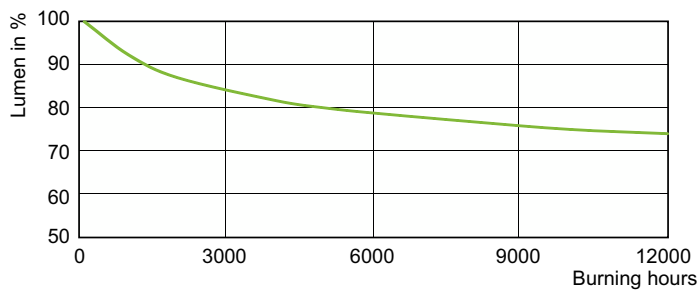

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

