

LuxSpace Accent Fresh Food – Ζωντανέψτε τα εμπορεύματά σας

LuxSpace Accent Fresh Food

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων όλο και περισσότερο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να διατηρούν την ποιότητα του φωτισμού, προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή του πελάτη, όπως και μια ευελιξία στην αρχιτεκτονική ενοποίηση. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τροφίμων αναζητούν σε γενικές γραμμές ανώτερες πηγές φωτός που να αναδεικνύουν τα νωπά τρόφιμά τους με το βέλτιστο τρόπο, ώστε να φαίνονται τα τρόφιμα ελκυστικά, αλλά και να διατηρείται η ατμόσφαιρα ζεστή και φιλική. Όταν προτιμάται μια ατμόσφαιρα θερμού φωτός, η Fresh Food Champagne είναι η ιδανική λύση LED για το φωτισμό φρούτων, λαχανικών, τυριών, ψωμιού και γλυκών. Η Fresh Food Rose είναι μια ιδανική λύση θερμού φωτός για τμήματα κρεάτων, η οποία αναδεικνύει το κόκκινο χρώμα του κρέατος, αλλά επιβραδύνει και τον αποχρωματισμό του κομμένου κρέατος. Όταν είναι προτιμότερο ένα πιο φυσικό φως, η Fresh Food Authentic White συστήνεται για φρούτα, λαχανικά, τυριά, ψωμί και γλυκά. Η Fresh Food Meat δημιουργεί τη βέλτιστη ατμόσφαιρα φωτισμού για ανάδειξη των κρεάτων με πιο ψυχρό τρόπο.

Οφέλη

- Η Fresh Food Champagne προσφέρει μια ευχάριστη θερμή ατμόσφαιρα και αναδεικνύει το χρώμα των φρούτων, λαχανικών, τυριών και ψωμιού
- Η Fresh Food Meat προσφέρει μια πιο ψυχρή ατμόσφαιρα φωτισμού που αναδεικνύει το κόκκινο χρώμα των κρεάτων

LuxSpace Accent Fresh Food

Χαρακτηριστικά

- Καλή απόδοση χρωμάτων
- Ειδικά φάσματα φωτός προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των τμημάτων νωπών τροφίμων
- Ρύθμιση έντασης DALI για την προσαρμογή του φωτός ακριβώς στο επιθυμητό επίπεδο

Εφαρμογή

- Κρεοπωλεία και τμήματα κρεάτων σε σούπερ μάρκετ
- Αρτοποιεία και τμήματα αρτοποιείου σε σούπερ μάρκετ
- Μανάβικα και αντίστοιχα τμήματα σούπερ μάρκετ

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RS740B (συμπαγές, σταθερή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH) RS741B (συμπαγές, ρυθμιζόμενη έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH) RS750B (υψηλής απόδοσης, σταθερή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH) RS751B (υψηλής απόδοσης, ρυθμιζόμενη έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH) RS752B (υψηλής απόδοσης, γωνιακή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)
Τύπος οροφής	Γύφινη οροφή (σανίδα)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	Συμπαγείς εκδόσεις: 31 W (LED17S, χρώμα φωτός CH), 36 W (LED19S, χρώμα φωτός FMT) Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: 47 W (LED26S, χρώμα φωτός FMT), 49 W (LED27S, χρώμα φωτός CH)
Γωνία δέσμης	Συμπαγείς εκδόσεις: MB (25°), WB (35°) Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Φωτεινή ροή	Συμπαγείς εκδόσεις: 1700 lm (για LED17S, χρώμα φωτός CH), 1900 lm (για LED19S, χρώμα φωτός FMT) Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: 2600 lm (για LED26S, χρώμα φωτός FMT), 2700 lm (για LED27S, χρώμα φωτός CH)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος	2500 K (χρώμα φωτός CH)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	3000 K (χρώμα φωτός FMT) 87 (για FMT) 90 (για CH)
Αντιστοίχιση χρωμάτων τυπικής απόκλισης	3
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	70.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	50.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	25.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Ποσοστό αστοχίας διάταξης οδήγησης	1% ανά 5.000 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	+10 έως +35 °C

Χαρακτηριστικά

Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (PSU) Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού DALI (PSD)
Υλικό	Δακτύλιοι: μεταλλικοί Ψήκτρα: χυτό αλουμίνιο Μπροστινό κάλυμμα: ακρυλικό Οπτικό σύστημα: πλαστικό, επιμεταλλωμένο

Χρώμα	Μαύρο (BK, RAL9004) Λευκό (WH, RAL9003) Ασημί (SI, RAL 9006 μεταλλικό γκρι) Συμπαγείς σταθερές εκδόσεις μόνο: ματ αλουμίνιο (ALU) Συμπαγείς και υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενες εκδόσεις μόνο: ματ αλουμίνιο - μαύρο ή ματ αλουμίνιο - λευκό (ALU-BK ή ALU-WH, εξωτερική στεφάνη: ματ αλουμίνιο, εσωτερικό εμπρός περίβλημα: μαύρο ή λευκό) Τα υπόλοιπα χρώματα RAL διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Οπτικό κάλυμμα	Ακρυλικό κάλυμμα (AC) Γραμμική συστοιχία φακών, Linear-lens array, οβάλ σχήμα (LIN)

LuxSpace Accent Fresh Food

Εγκατάσταση	Κουμπωτός σύνδεσμος ή σύνδεσμος με σφικτήρα καλωδίου (βασική επιλογή) Διαθέσιμος σύνδεσμος συμβατός με Wieland/Adels ως επιλογή (CW3) για τις σταθερές εκδόσεις με διάταξη οδήγησης DALI
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης


Παρατηρήσεις	Η Fresh Food Champagne (CH) είναι η ειδική συνταγή φωτισμού για χώρους πώλησης ψωμιού και γλυκών, φρούτων και λαχανικών. Προσφέρει μια ζεστή παραδοσιακή ατμόσφαιρα Η Fresh Food Meat (FMT) είναι μια ειδική συνταγή φωτισμού για χώρους πώλησης κρεάτων. Προσφέρει μια φυσική ατμόσφαιρα ψυχρού φωτός.
---------------------	--

Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -
LED Module, system flux 1700 lm

Polar Wide Diagrams

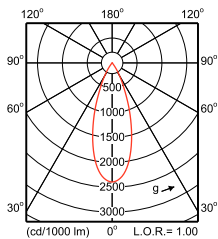

IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

