



# OptiVision MVP507

## MVP507 SON-T1000W WB SI

OPTIVISION - SON-T - 1000 W - Wide beam

Το OptiVision είναι ένα φωτιστικό ασύμμετρου φωτισμού οροφής που συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις με την πολύ υψηλή απόδοση. Διαθέσιμο με στενή, μεσαία και ευρεία δέσμη για ευελιξία στην εφαρμογή. Παρέχει εξαιρετικό έλεγχο του εκτός πεδίου φωτός και περιορισμό της θάμβωσης και της ανιούσας διαρροής φωτός. Το OptiVision δέχεται και λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλου για καλή απόδοση χρωμάτων ή λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης για οικονομική λειτουργία. Ο εξαιρετικός έλεγχος του εκτός πεδίου φωτός, ο περιορισμός της θάμβωσης και της ανιούσας διαρροής φωτός, εξασφαλίζεται από τα ασύμμετρα οπτικά συστήματα που επιτυγχάνουν την ένταση αιχμής στις 60° και απότομη αποκοπή φωτός στις 80°. Οι λαμπτήρες MHN-LA/FC εγγυώνται ευχάριστη και φυσική απόδοση χρωμάτων και άνετη ατμόσφαιρα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα	
Αριθμός πηγών φωτός	1 [ 1 pc]	Κωδικός ονομασίας σειράς	MVP507 [ OPTIVISION]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	SON-T [ SON-T]	<b>Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα</b>	
Ισχύς λαμπτήρα	1000 W	Τάση τροφοδοσίας λαμπτήρα	230 V [ 230]
Kombipack	-	Τάση εισόδου	230 V
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Εκκαθητής	SI [ Series]
Σήμανση CE	CE mark	<b>Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα</b>	
Σήμανση ENEC	-	Χρώμα	Aluminum
Σήμανση αντοχής σε κρούση μπάλας	Ball Impact Resistance mark	Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Μηχανικά εξαρτήματα	No [ -]		
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Wide beam		
Κατηγορία δυνατότητας σέρβις	Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): πίνακας LED, διάταξη οδήγησης, μονάδες		

## OptiVision MVP507


### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [ 5 J vandal-protected]


### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871155954632200
Όνομα παραγωγής προϊόντος	MVP507 SON-T1000W WB SI
EAN/UPC	8711559546322
Κωδικός παραγγελίας	54632200

Τοπικός κωδικός	MVP507S1000WBSI
Αριθμητής SAP - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	910403025612
SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	17,200 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

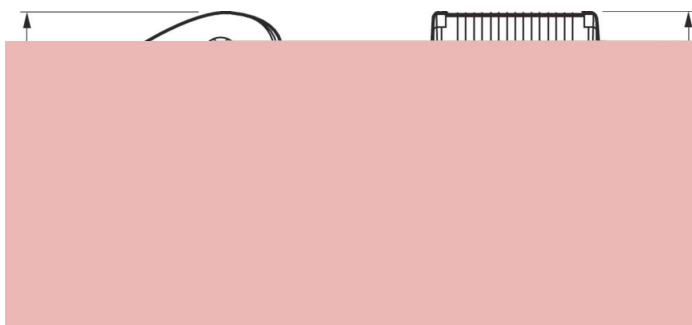

OptiVision MVP507

